


РИКО
MECHANIK

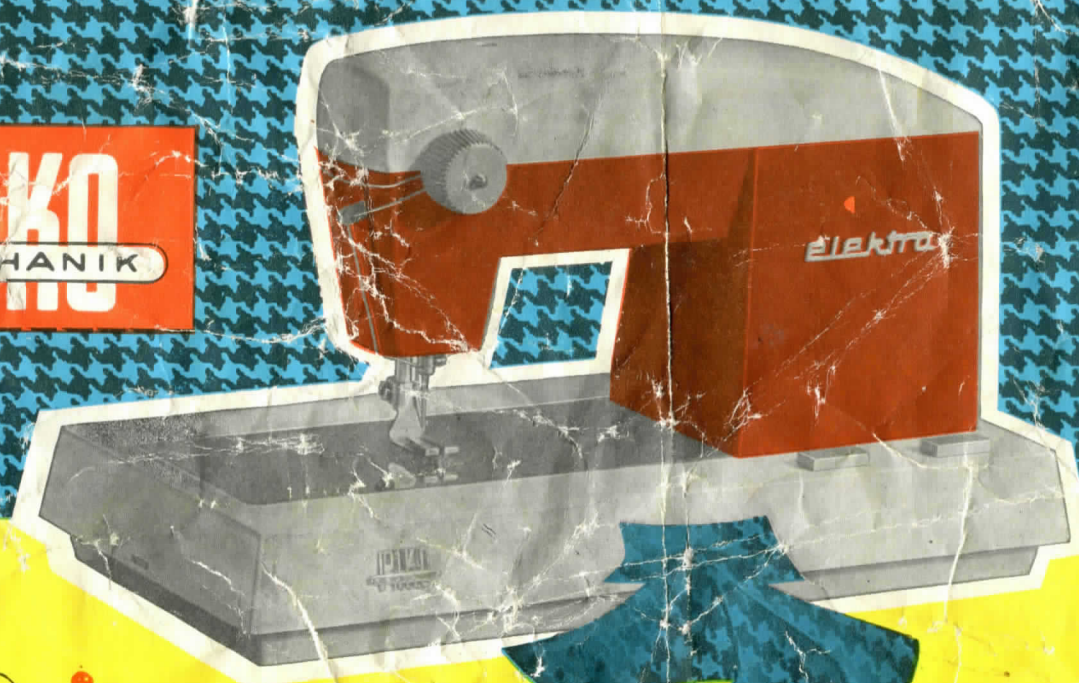

Механическая детская швейная машинка 5019

Инструкция по обслуживанию

Дорогие родители!

Вы купили ребенку новое изделие ПИКО — детскую швейную машинку «электра». Этой покупкой Вы не должны потерять доверие к нашим изделиям. Эта швейная машинка имеющая лапку, безопасную для пальцев, с одноточечным цепным стежком без нижней нитки должна обрадовать Вас и особенно Вашего ребенка. Вы покупаете игрушку, приносящую не только радость от игры, но, которая одновременно пробуждает радость обучения. Однако, прежде, чем Вы отдадите игрушку ребенку ознакомьтесь с содержанием этой инструкции. Также как и большая швейная машина шьет только тогда хорошо, когда она обслуживается согласно инструкции, точно также требует и наша машина соответствующего обслуживания.



Поэтому не бойтесь потерять время и научитесь вместе с Вашим ребенком шитью на швейной детской машине «электра».

Выкройка, по которой Вы научитесь шить кукольные платья, прилагается к инструкции по обслуживанию.

Большого удовольствия и радости в игре желает Вам





Малая по размерам — большая по производительности

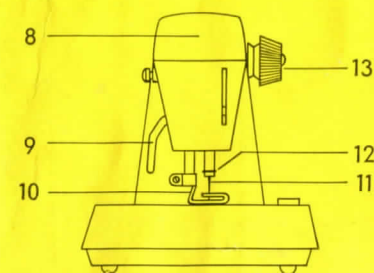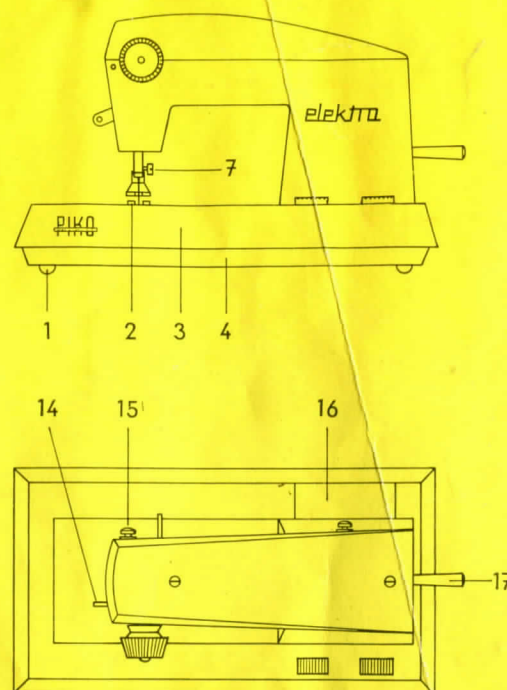

- 1 Резиновые ножки
- 2 Транспортер
- 3 Ножка корпуса
- 4 Дно корпуса
- 7 Зажимный винт
- 8 Крышка
- 9 Рычаг поднятия лапки
- 10 Делка
- 11 Игла
- 12 Ушко

- 13 Гайка натяжения нити
- 14 Рычаг нитепри-тягивателя
- 15 Головка нитеводителя
- 16 Ящик хранения пряжи
- 17 Рукоятка маховика
- 18 Нить
- 19 Захват


Простое обслуживание

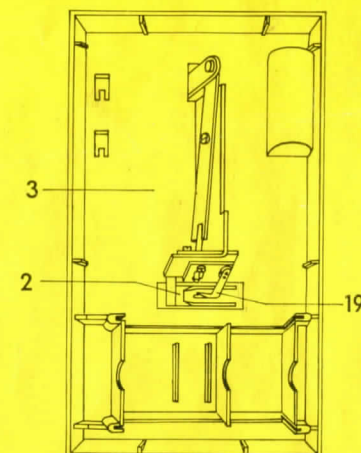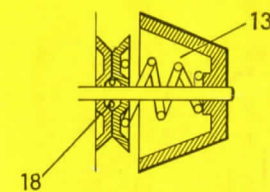


Однониточный цепной стежок без нижней нитки

Простое обслуживание


Ведение нити

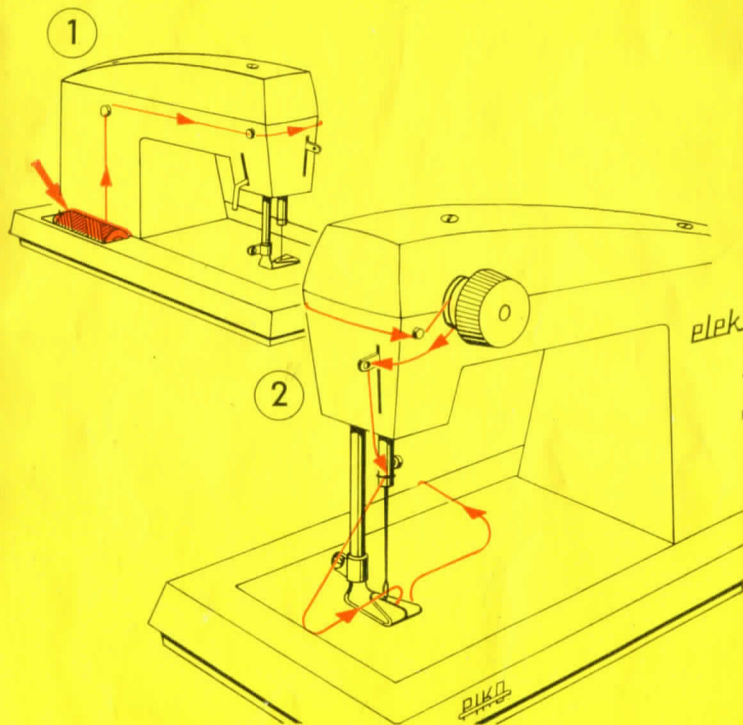

Натяжение нити

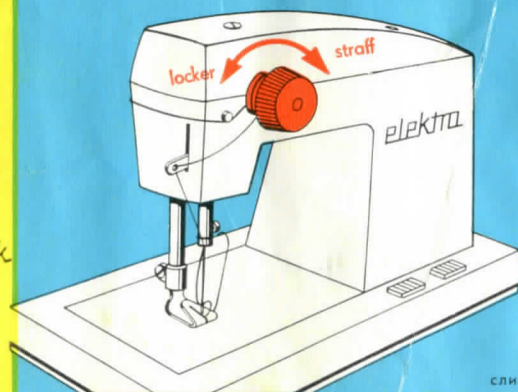


Примеры для натяжения нити
Fadenspannungsbeispiele

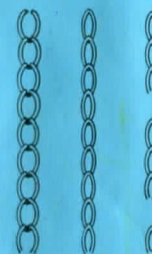

zu lockere richtige zu straffe


Fadenspannung

слишком слабое слишком сильное
Натяжение нити

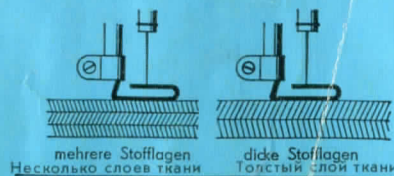

Несколько слоев ткани Толстый слой ткани

Faden straff spannen
Нить сильно натянуть









dünne Stofflagen
Тонкий слой ткани

Faden locker spannen
Нить натягивать слабо

Уколы совершенно исключены

Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё · Шитьё

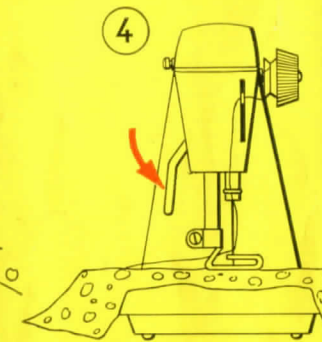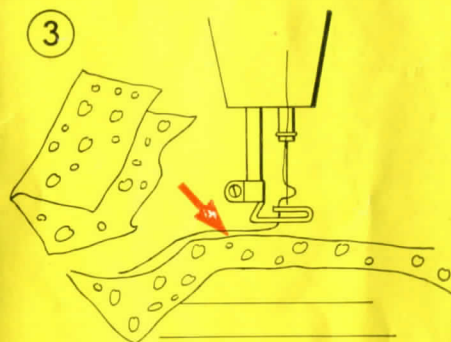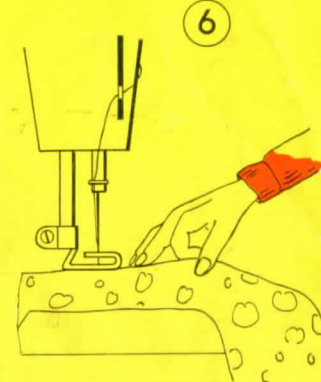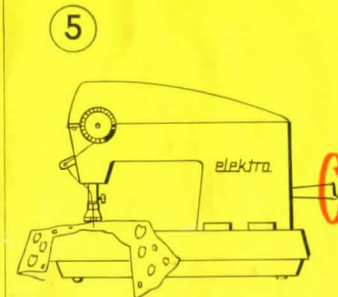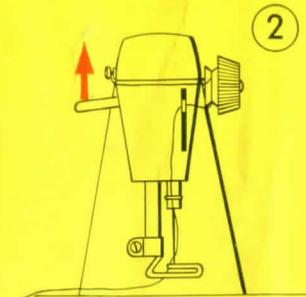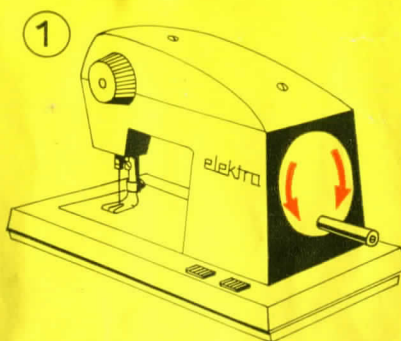


Передвижение ткани самостоятельное, поэтому, пожалуйста ткань не тянуть и не проталкивать.

Ткань только легко направлять пальцами, чтобы шов шел в нужном направлении.

Лапка защищает пальцы

Конец шва Если цепной шов кончился, то его можно опять протянуть.





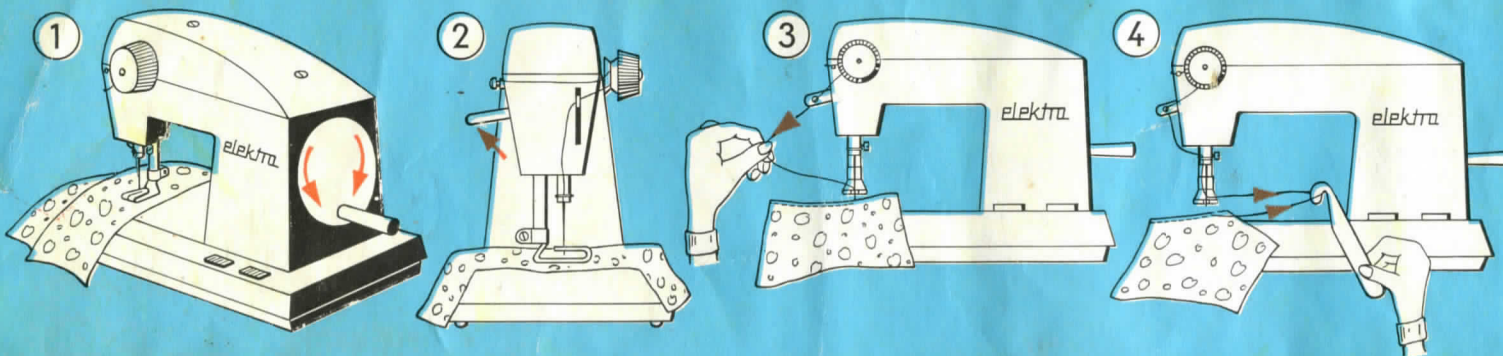


Ценно с воспитательной точки зрения, красиво по форме


elektro

PIKO
MECHANIK

Замена иглы · Замена иглы · Замена иглы · Замена иглы · Замена иглы · Замена иглы · Замена иглы ·

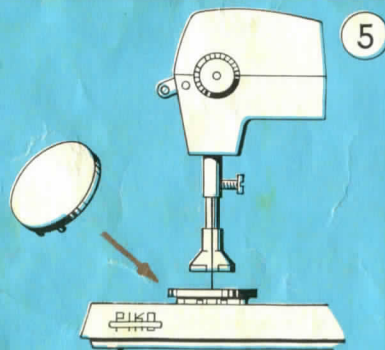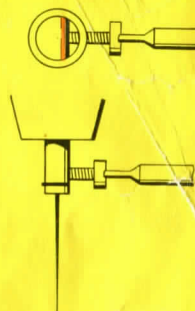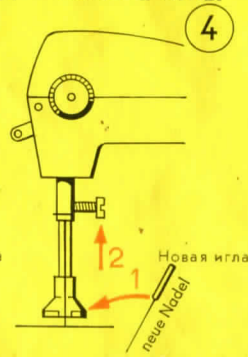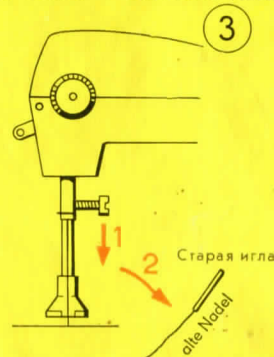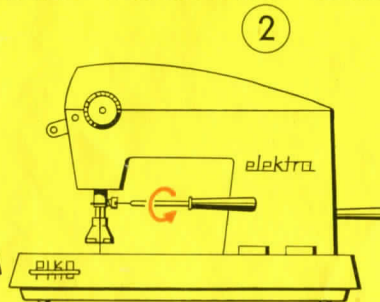


Bei höchster Stellung der Nadelstange die Zylinderschraube festziehen.
Винт иглодержателя затягивать при наивысшем положении поднятого стержня.

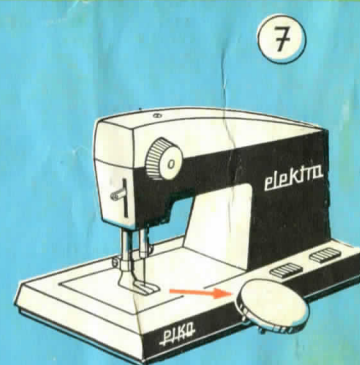

Практично — стабільно — надёжно

Принадлежности

Диск дстановки иглы
NADELEINSTELLSCHIBE

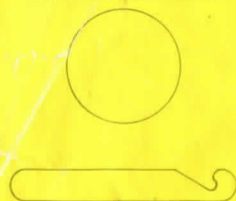

FADENZIEHER

Крючок протяжения нити



Нитки хлопчатобу-
мажные 60/4 и 50/3,
а также синтетические
нитки и шелковые

Запасной материал



Игла системы 705 H-90
ТГЛ 6223 л. 2

SIG 1/74 30 V-17-17 1037

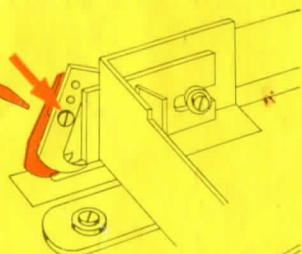


Рис. 2


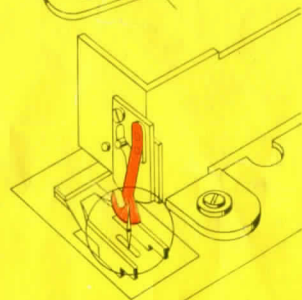


Рис. 1

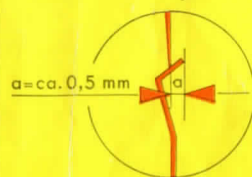

$\alpha \approx \text{ca. } 0,5 \text{ mm}$

Неполадки	Причина	Устранение
Машина не шьет или не выпускает стежок	Требуется игла другой системы	Применять иглу системы 705 H
	Игла затупилась или изогнулась	Вставить новую иглу
	Нить продета неправильно	Провести нить согласно данной инструкции
	Игла поставлена по высоте неправильно	Вставить иглу по инструкции
	Игла вставлена наоборот	Вставить иглу по инструкции
	Захват изогнут	Динше убрать. Отверткой поворачивать вправо находящийся в захвате винт (шпильку) (рис. 1) до тех пор, пока игла при движении вниз не толкнется на захват (рис. 2)
Ткань не передвигается дальше	Нить слишком туго натянута	Ослабить натяжение
	транспортёр изогнут	Машинку отвести в гарантийную мастерскую
Рвется нить	Натяжение нити тугое	Натяжение расслабить
	Пряма с узлами и рвется	Вставить новую бобину
	Нить неправильно продета или ведется неправильно	Нить провести согласно данной инструкции